CHANSON

Life - Health - Happiness

Ioniseur d'eau alcaline sous-évier

Manuel d'utilisateur

Modèle **VS-70**

- Avant toute utilisation du ioniseur d'eau, il est fortement recommandé de lire ce manuel d'utilisateur dans sa totalité.
- Les valeurs de pH affichées dans ce manuel ainsi que celles indiquées sur l'appareil peuvent varier en fonction de la qualité de l'eau utilisée.
- Chanson ne pourra être tenu responsable pour tout dysfonctionnement ou accident suite à une mauvaise manipulation ou utilisation de l'appareil pendant son installation par l'utilisateur.

Informations générales sur l'eau ionisée

Les avantages de l'eau ionisée

1. L'eau ionisée alcaline aide à réguler l'équilibre acido-basique du corps pour prévenir les maladies chroniques et améliorer la santé.
2. L'eau alcaline au fort pouvoir antioxydant permet de lutter contre les radicaux libres et ralentir le vieillissement.
3. L'eau ionisée alcaline augmente le nombre de Lactobacillus ce qui améliore le transit intestinal.
4. La taille du cluster de molécules d'eau est réduit (groupe de molécules H_2O) Elle est ainsi mieux absorbée quand elle est bue et accélère le métabolisme pour vous garder jeune et en bonne santé.
5. Il y a plus de minéraux dans l'eau ionisée alcaline que dans l'eau ordinaire pour satisfaire les besoins journaliers en minéraux.
6. L'eau acide pourra être utilisée pour laver le visage, pour des soins de beauté, et pour des usages antibactériens.

Suggestions d'utilisation pour l'eau ionisée

1. Le niveau 1 d'eau alcaline : le pH se situe entre 8.0 et 8.5, et est à boire au début afin de s'habituer progressivement (1 à 2 semaines).
2. Le niveau 2 d'eau alcaline : le pH se situe entre 8.5 and 9.0, et est à boire pendant 1 à 2 semaines. La plupart des gens choisissent le niveau 2 ou 3 pour leur consommation journalière.
3. Le niveau 3 d'eau alcaline : le pH se situe entre 9.0 and 9.5 et est le niveau habituellement utilisé par les adultes. C'est le niveau le plus élevé en tant que boisson, il est bon pour lutter contre différentes maladies chroniques.
4. Le niveau 4 d'eau alcaline : le pH se situe entre 9.5 and 10 et est utilisé pour nettoyer les aliments.
5. Le niveau 1 d'eau acide : le pH se situe entre 5.0 et 6.0, c'est une eau légèrement acide pour le nettoyage de la peau et pour resserrer les pores.
6. Le niveau 2 d'eau acide : le pH se situe entre 2.9 and 4.0, c'est une eau acide que l'on pourra utiliser pour laver la vaisselle et en tant que liquide antibactérien.

¡ Il est surtout recommandé de boire de l'eau ionisée alcaline :
¡ (1) Quand avez faim avant les repas.
¡ (2) Entre 1/2 heure avant les repas et 2 heures après les repas
¡ L'eau de ville qui sort de votre robinet est généralement dure (calcaire). Il est fortement conseillée de prendre soin et de protéger votre ioniseur du tartre, sans oublier de nettoyer régulièrement la cellule électrolytique.

Sommaire

1	Sécurité et avertissement contre les mauvaises utilisations	Pages 2~3
2	Accessoires et outils nécessaires à l'installation	Page 4
3	Vue de l'ioniseur une fois installé	Page 5
4	Méthode d'installation	Pages 6~8
5	Comment mesurer le pH de votre eau ionisée Comment remplacer le filtre de votre ioniseur d'eau Comment utiliser le récipient pour la poudre de calcium	Page 9
6	VS-70 : utilisation du robinet / panneau de contrôle	Page 10
7	VS-70 : fonctions	Pages 11~13
8	VS-70 : fonctions et affichage LCD	Pages 14~17
9	VS-70 : informations sur l'affichage LCD	Pages 18~20
10	VS-70 : spécifications	Page 21
11	En cas de coupure prolongée d'eau ou d'électricité	Page 22
12	VS-70 : Diagnostic des pannes	Page 23
13	Journal d'entretien du filtre (et pré-filtres éventuels)	Pages 24~25

Mesures de sécurité ▶ SUIVEZ les instructions

Lisez attentivement les instructions de ce manuel d'utilisateur.
Suivez les instructions ci-dessous afin d'éviter toute mauvaise utilisation, risque de blessure, et risque d'endommager votre ioniseur d'eau.

▶ Si vous ignorez les instructions ou ne les suivez pas correctement, des risques de blessures et/ou dommages peuvent survenir. Lisez tous les avertissements et respecter les symboles de sécurité.

Danger

Ce symbole indique un danger de mort ou de blessure grave si les instructions ne sont pas suivies.

Attention

Ce symbole indique un danger de mort ou de blessure grave si les instructions d'utilisation ne sont pas suivies.

Ce symbole (⃠) indique que les actions décrites ne doivent pas être effectuées.

Ce symbole (❗) indique que les actions décrites doivent être effectuées.

Danger

Il est interdit de démonter l'ioniseur d'eau. N'essayez pas de démonter, réparer, et remonter l'ioniseur vous-même.

Le démontage peut engendrer un risque d'incendie ou d'électrocution.

Nettoyez régulièrement la poussière ou les saletés de votre prise électrique.

Gardez votre prise électrique propre. L'accumulation de poussière ou saleté ainsi qu'une grande humidité ambiante peut provoquer un risque d'incendie ou d'électrocution.

Evitez d'utiliser des multiprises ou rallonges électriques. Evitez de surcharger votre prise électrique (plusieurs appareils sur la même prise).

L'utilisation de multiprises ou de rallonges électriques peut créer un risque d'incendie par surchauffe.

N'abîmez pas votre fil d'alimentation ou prise électrique.

-Fixation par clous.
-Utilisation de câble d'alimentation ou de prise électrique abîmés ou vieux, peut créer un risque d'incendie ou de court-circuit.
-Modification ou démontage soi-même.
-Tordre ou plier le câble d'alimentation.
-Tirer sur le câble d'alimentation
-Poser des objets lourds sur le câble d'alimentation.
-Faire des noeuds avec le câble d'alimentation

Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées.

Cela peut créer un risque d'électrocution et de blessure grave.

La fiche électrique doit être branchée correctement.

Ne pas brancher la prise sur une prise électrique qui ne serait pas fixée correctement au mur.

N'utilisez pas d'eau très peu minéralisée ou non potable.

Une eau non traitée ou d'origine douteuse peut provoquer un risque de maladie.
L'utilisation d'eau potable certifiée est recommandée.

Si votre appareil tombe dans l'eau, débranchez la prise électrique et ne l'utilisez plus.

Contactez votre revendeur ou un centre de SAV agréé.

Mesures de sécurité ▶ SUIVEZ les instructions

⚠ Attention

Ne buvez pas une eau alcaline avec un pH dont la valeur est supérieure à 10.

Cela peut induire un risque de blessure. L'eau alcaline avec un pH de 9.5 ou moins est recommandée.

Avant la première utilisation journalière, laisser l'eau couler à travers l'ioniseur pendant 15 secondes.

Si vous n'avez pas utiliser l'ioniseur pendant au moins 2 jours, laisser l'eau couler à travers l'ioniseur pendant 3 minutes au minimum avant utilisation.

Ne pas utiliser de récipients en aluminium ou en cuivre.

L'utilisation de tels récipients causera une décoloration ou les abîmera.

Vous pouvez stocker l'eau ionisée alcaline ou l'eau purifiée dans un récipient propre et fermé. Buvez votre eau dans la journée si elle est à température ambiante, et dans les 48H si elle est gardée au réfrigérateur.

N'utilisez pas une eau non potable.

vous risquez d'avoir des nausées ou vomissements si vous buvez:
- Une eau alcaline avec un ph de 10 et plus
- Une eau acide
- L'eau qui sort du tuyau d'eau acide
- L'eau produite lors de l'auto-nettoyage

N'utilisez pas une éponge mouillée pour nettoyer votre appareil.

Si vous avez des pré-filtres et que vous vous absentez plus de 2 jours, fermez le robinet d'alimentation d'eau.

Une trop grande pression d'eau peut causer des fuites d'eau ou des ruptures de canalisations.

Si vous buvez l'eau ionisée alcaline pour la première fois, buvez 2 à 3 verres d'eau alcaline niveau 1 par jour pendant 1 à 2 semaines, puis passez au niveau 2 pendant 1 à 2 semaines et ensuite passez au niveau 3 qui est celui le plus utilisé par les adultes.

Il est recommandé aux personnes suivantes de contacter leur médecin avant d'utiliser l'eau acide légère sur leur peau.

Peau fragile.
Peau très sensible.

vous risquez d'avoir des nausées ou vomissements si vous buvez une eau trop alcaline

Dans des régions avec une eau très dure, du calcaire risque de se déposer sur les électrodes. Assurez vous de protéger et nettoyer régulièrement votre appareil pour garder une performance optimale (contacter votre vendeur pour plus d' informations).

Ne pas utiliser d'eau chaude (>40°C) à travers l'appareil ou à travers des pré-filtres.

Cela pourrait endommager les pré-filtres ou l'appareil.

Contacter votre vendeur concernant les frais de réparation et d'entretien relatifs à ce problème.

Accessoires

Avant toute installation, vérifiez que vous avez tous les accessoires indiqués ci-dessous. Si un accessoire est manquant, veuillez contacter votre vendeur. Chaque type de machine à un jeu d'accessoires différent.

Les accessoires de ce ioniseur d'eau.

Robinet / Panneau de contrôle

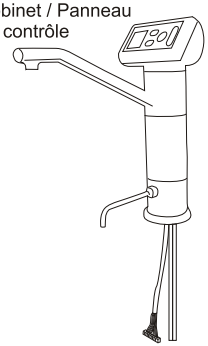

Pièce de serrage robinet

Dévieur

rondelle



Liquide indicateur de pH

Tube rajout calcium



Raccord té union hexagonal

Clip de serrage tuyaux (x2)

Joints plastiques robinet (33x51x2)

Cadre métallique fixation arrière (en option)

Chevilles plastique x2 (en option)

Vis x2 (en option)

Tuyau rigide 150 cm



Outils nécessaires

1. Perceuse électrique



2. Emporte-pièce



3. Pinces



4. Tournevis



5. Clé à molette



Vue de l’ioniseur une fois installé

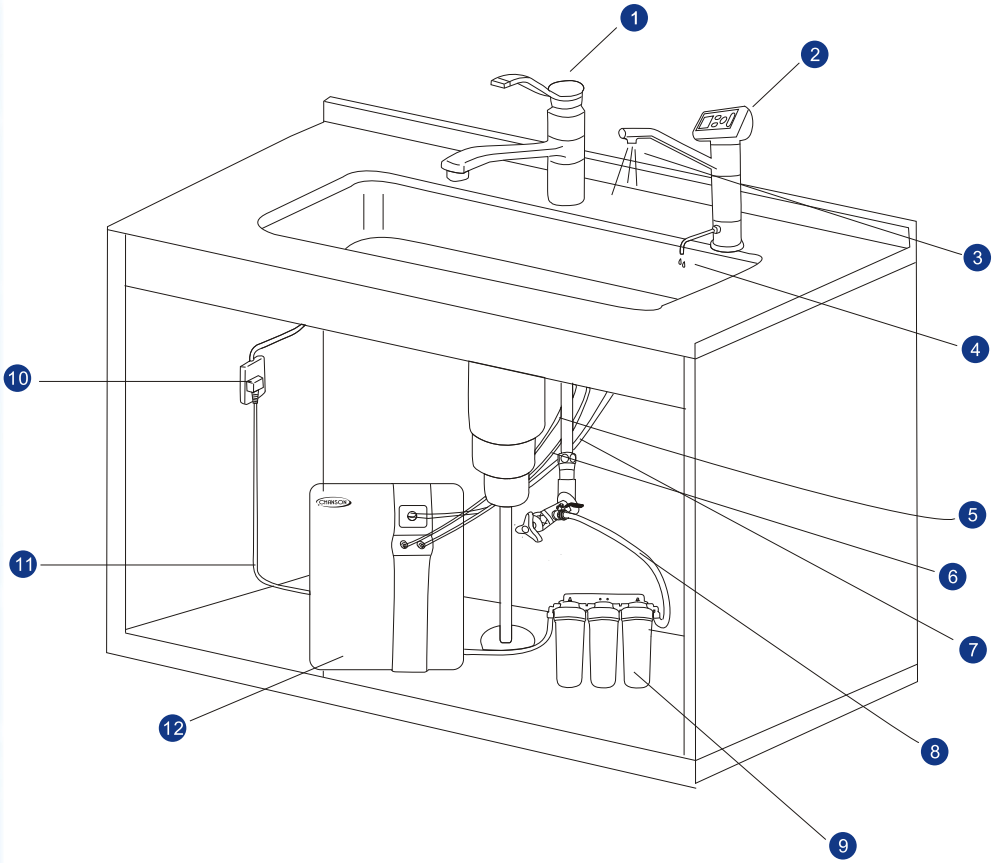

Descriptif des éléments

1.	Robinet d’eau standard (Non inclus avec votre ioniseur)	2.	Robinet / Panneau de contrôle	3.	Sortie eau alcaline
4.	Sortie eau acide / vidange	5.	Tuyau d’eau acide	6.	Tuyau d’eau alcaline
7.	Raccord électrique Robinet / Ioniseur	8.	Alimentation d’eau de ville	9.	Pré-fitlres 3 étages (à acheter séparément)
10.	Prise électrique	11.	Câble électrique	12.	Ioniseur d’eau sous-évier

Méthode d'installation

I. Percez le trou dans l'évier pour le robinet / panneau de contrôle

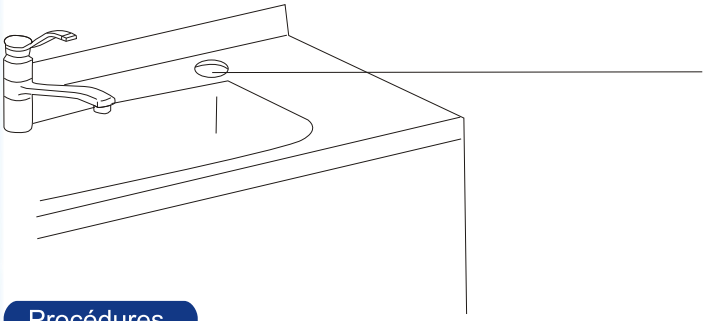

Procédures

1.Choisir l'emplacement du robinet / panneau de contrôle et marquer le centre.
2.En fonction de votre type d'évier, utiliser un emporte-pièce ou une tête cyclone en 35mm pour effectuer le trou.
3.Il est recommandé de s'adresser à un spécialiste pour réaliser ce travail

II. Raccordez l'ioniseur d'eau à l'alimentation d'eau de ville

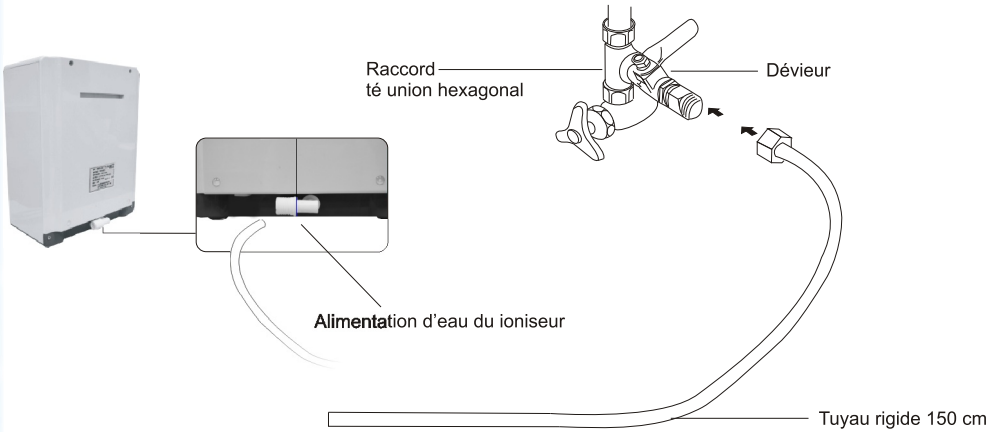

Procédures

1.Fermez votre arrivée d'eau.
2.Raccordez le té union hexagonal avec le dévieur.
3.Coupez le tuyau rigide 150 cm à la taille souhaitée et raccordez un bout avec l'ioniseur et l'autre au dévieur (ou au pré-filtre si un pré-filtre est installé). Ce préfiltre si existant, se situe entre le dévieur et l'ioniseur.

Méthode d'installation

III. Robinet et ioniseur

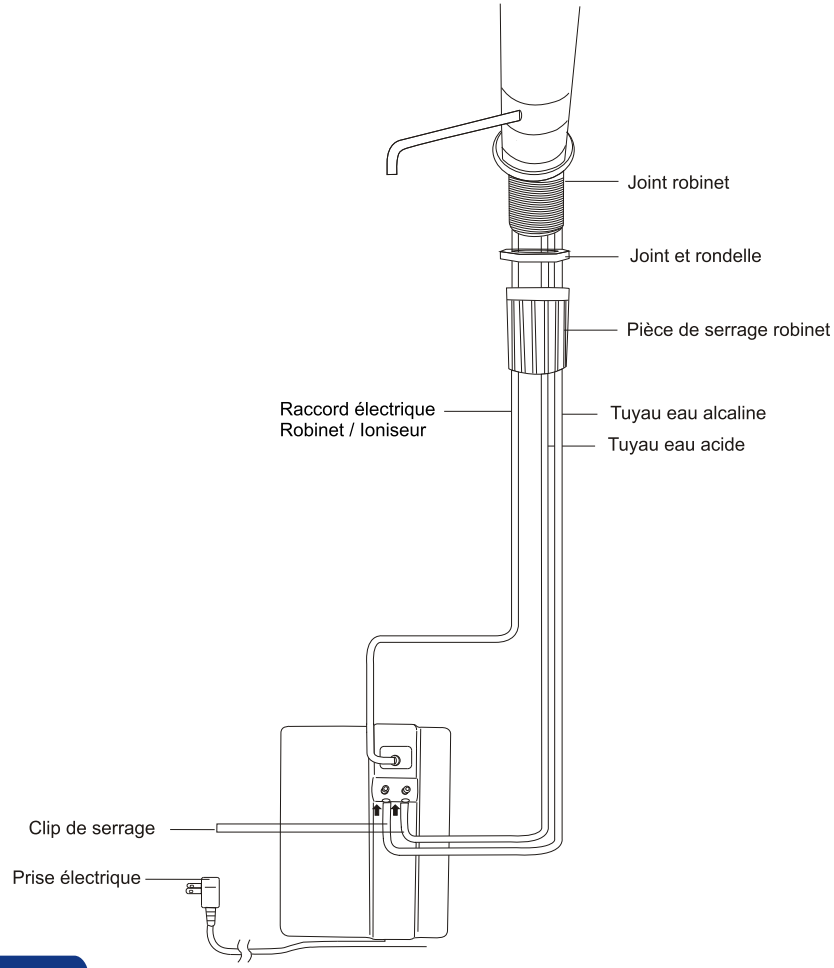

Procédures

1.Faire coulisser un joint plastique le long des 3 tuyaux/câble raccord du robinet, puis faire passer ces tuyaux/câble à travers le trou de l'évier par le haut.
2.Par dessous l'évier, faire passer dans les 3 tuyaux/câble : le deuxième joint, la rondelle plastique, et la pièce de serrage robinet. Commencer à visser la rondelle à la main, et positionner correctement votre robinet avant de bien finir de serrer avec la pièce de serrage.
3.Mettre les clip de serrage sur les deux tuyaux à l'aide de la pince (laisser quelques cm par rapport au bout du tuyau).
4.Raccorder les tuyaux d'eau acide et alcaline à l'ioniseur (faire correspondre avec les étiquettes tuyaux et inscription ioniseur) et bien fixer avec les clips de serrage
5.Connecter le câble électrique du robinet avec l'ioniseur (fiche noire au dessus des tuyaux).
6.Brancher la prise électrique et ouvrir la vanne du dévieur.

Informations sur l’arrière de l’appareil et fixation

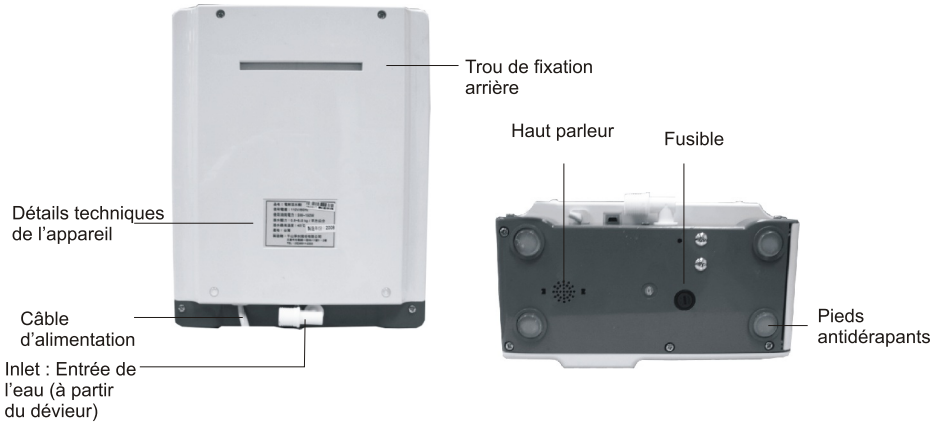

Comment fixer l’appareil au mur(pièces de fixation en option)

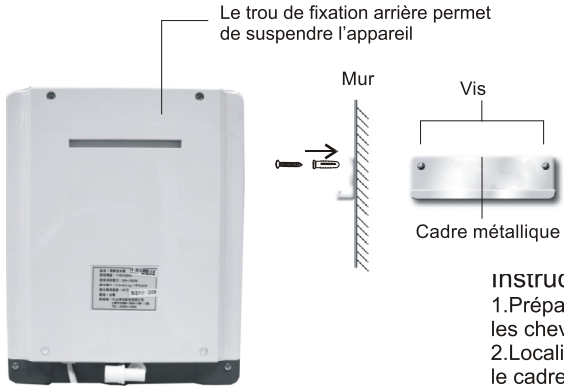

Instructions d’installation

1.Préparez le cadre métallique, les vis et les chevilles plastiques.
2.Localisez les trous à percer pour fixer le cadre métallique au mur et les marquer.
3.Percez les trous dans le mur.
4.Mettre les deux chevilles plastique dans les trous.
5.Fixez le cadre au mur avec les vis.
6.Posez l’appareil sur le cadre métallique grâce au trou de fixation arrière.
7.Votre appareil est installé au mur.

Comment mesurer le pH

Suivre la procédure ci-dessous

1. Prendre la bouteille de liquide indicateur de pH qui se trouve dans le sachet d'accessoires.
2. Mettre dans un tube test deux gouttes de liquide indicateur de pH.
3. Laissez couler l'eau à tester pendant au moins 10 secondes pour une mesure plus précise.
4. Rajoutez dans le tube test un peu d'eau à tester et bien mélanger.
5. Dans un environnement éclairé, comparez la couleur dans le tube test avec la feuille indicatrice des couleurs pH.
   Les couleurs pH peuvent varier et ne sont à prendre que pour une lecture simplifiée.

Attention

Ne pas mettre dans les yeux ou la bouche

- En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau.
- En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau. Dans les deux cas, contactez votre médecin immédiatement.
- Vérifiez que la bouteille est bien fermée et tenir hors de portée des enfants.
- Le liquide indicateur de pH à une durée de vie d'un an.

Comment remplacer le filtre

Suivre la procédure ci-dessous

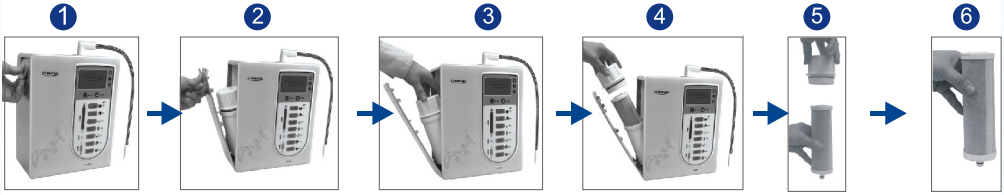

1. Appuyez sur le creux placé en haut sur le côté gauche de la machine.
2. Tirez sur la partie qui pivote et vous verrez le filtre.
3. Dévissez le capuchon de la partie supérieure.
4. Enlevez le filtre en soulevant le capuchon.
5. Séparez le capuchon du filtre en tournant dans le sens anti-horaire.
6. Mettez un nouveau filtre sur le capuchon.
7. Revissez le capuchon et le filtre dans l'appareil.
8. Poussez le coté gauche de l'appareil pour le fermer.
9. Réinitialisez le filtre.
10. Laissez l'eau couler pendant 1 à 2 minutes à travers l'appareil avant de boire à nouveau.

Comment utiliser le tube pour la poudre de calcium

◀ 1 Dévissez le capuchon sur le filtre.

◀ 2 Le trou au centre du filtre (voir flèche à gauche) est l'emplacement du tube

◀ 3 Le tube se trouve dans le sachet des accessoires.

◀ 4 Mettre de la poudre de calcium dans le tube (vous pouvez acheter de la poudre de calcium dans votre pharmacie)

◀ 5 Insérez le tube dans le filtre.

◀ 6 Revissez le capuchon.

◀ 7 refermez le côté.

◀ 8 C'est prêt.

Conseils

1.Le but de rajouter de la poudre de calcium est de mieux atteindre le pH pour les eaux douces (ne pas utiliser pour des eaux dures)

2.Avant de rajouter la poudre de calcium, bien nettoyer et sécher le tube pour éviter des impuretés dans l'eau et des dépôts sur les électrodes

VS-70 : utilisation du robinet / panneau de contrôle

Panneau de contrôle

Marche / Arrêt (courant / eau)
Menu
"+" augmente la valeur pH / micro réglage de la valeur pH / heure, langue, volume...
Affichage LCD
"-" diminue la valeur pH / micro réglage de la valeur pH / heure, langue, volume...
Bouton de validation
Sortie de l'eau alcaline
Sortie de l'eau acide

Utilisation des différentes eaux produites

- Les valeurs pH mentionnées dans ces tableaux peuvent changer en fonction de la qualité et du débit d'eau

Eau alcaline

Usage		Valeur pH
Alcalin élevé	Lave les fruits et légumes, élimine les pesticides. Pour laver la vaisselle, les vêtements, enlève les tâches sur les cols.	> 10
Alcalin standard	Pour la boisson journalière et pour combattre les maladies chroniques, les maux d'estomacs, constipation et diarrhée. Aide aussi à ralentir les effets du vieillissement.	Entre 9.0~9.5
Alcalin moyen	Ce niveau aide à diminuer les sensations de fatigue et de surmenage. A boire pendant quelques semaines suite à l'acquisition de votre ioniseur d'eau. Ce niveau est bon pour laver les aliments, cuisiner, faire le thé ou le café. Améliore et préserve le goût, l'odeur et la couleur des aliments.	Entre 8.5~9.0
Alcalin léger	A utiliser pendant les tous premiers jours. L'eau alcaline permet de rééquilibrer votre corps, ce qui a pour effet de redonner de l'énergie, ralentir les effets du vieillissement, et améliorer divers problèmes digestifs.	Entre 8.0~8.5

Eau purifiée

Eau Purifiée	Pour la préparation des biberons, ou pour prendre des médicaments.

Eau acide

Usage		Valeur pH
Acide léger	Les propriétés astringentes de l'eau acide légère tonifie et raffermit la peau	entre 5.0~5.5
Acide élevé	Elle a des propriétés antibactériennes. Pour nettoyer les sols, les plans de travail, et les toilettes.	inférieure à pH 3.0

VS-70 : Fonctions

Guide d'utilisation

1.Fonctions économie d'énergie et mise en veille

Ⓐ Economie d'énergie

Après chaque fin d'utilisation (arrêt de l'eau), l'affichage LCD s'éteindra automatiquement après une minute et l'ioniseur se mettra à l'arrêt.

Ⓑ Mode veille : affichage de l'heure

Quand l'ioniseur est à l'arrêt (pas d'affichage LCD), il suffit d'appuyer sur un bouton pour entrer en mode affichage de l'heure. Si aucune autre commande n'est donnée entretemps, l'ioniseur s'éteindra à nouveau après une minute.

2. Avoir de l'eau du robinet
   Pour cela, appuyez deux fois sur le bouton « Marche/Arrêt »si l'ioniseur est à l'arrêt. Une fois si vous êtes en mode affichage de l'heure.
3. A chaque démarrage, le bouton « Marche/Arrêt » sera clignotant et de couleur violette. Patientez quelques secondes jusqu'au message vocal et que le bouton reste de couleur bleue, avant de boire l'eau qui sort du robinet.
4. Par défaut, le mode de départ est le mode « alcalin standard ». Vous pouvez le changer en appuyant sur les boutons « + / - » et valider par le bouton « OK ».
4. Pour arrêter l'eau, appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt », il passera de la couleur bleue à rouge. l'ioniseur sera en mode affichage de l'heure.

VS-70 Modification des fonctions

Ajustement du pH

Descriptif

La valeur pH de chaque mode peut être modifiée. Par exemple le mode « alcalin standard » est réglé à pH 9.5. Vous pouvez réduire ou augmenter cette valeur d'une amplitude allant de 0.1 à 0.5.
Le mode « eau purifiée » est le seul mode dont le pH ne peut être changé car il n'effectue pas d'électrolyse de l'eau.

Procédure à suivre

(Uniquement si l'eau est disponible)

1.Faire couler l'eau (voir procédure en haut de page), choisir le type d'eau désiré, et attendre que le bouton de « Marche/Arrêt » passe au bleu.
Appuyez ensuite sur le bouton « MENU».
2.Appuyez sur les boutons « + / - »pour voir à l'écran « Regl. pH ».
3.Appuyez sur le bouton « OK » et utilisez les boutons « + / - » pour atteindre la valeur pH désirée.
4.Pour valider cette valeur, appuyez sur le bouton « OK ».

Comment verrouiller un mode (ex : alcalin moyen)

Descriptif

La fonction « Verrouillé » permet de choisir un mode et de le verrouiller. Exemple : vous désirez boire de l'eau ionisée de type « alcalin moyen » pendant quelques semaines. Une fois la fonction « Verrouillé » sur le mode « alcalin moyen », vous ne pourrez avoir que de l'eau de type « alcalin moyen » qui coulera du robinet.
Cela permet aussi d'empêcher les enfants ou les personnes âgées de boire une eau acide ou alcaline élevée par inadvertance.

Comment verrouiller/déverrouiller un mode (méthode rapide)

1.Verrouillage
Après avoir appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt », que l'eau coule, et que le voyant passe du violet clignotant à bleu fixe, laissez le bouton « OK » appuyé pendant 2 secondes. Vous verrez apparaître le mot « VERROUILLE » sur le coin en haut à droite de l'écran LCD qui confirmera que le mode est bien verrouillé.

2.Déverrouillage
Après avoir appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt », que l'eau coule, et que le voyant passe du violet clignotant à bleu fixe, laissez le bouton « OK » appuyé pendant 2 secondes. Vous verrez le mot « VERROUILLE » disparaître du coin en haut à droite de l'écran LCD qui confirmera que le mode est bien déverrouillé.

Comment verrouiller/déverrouiller un mode (méthode standard)

1.Verrouillage
A. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt », attendre que l'eau coule, et que le voyant passe du violet clignotant à bleu fixe.
B. Appuyez sur le bouton « MENU » ensuite sur les boutons « + / - » pour afficher « VERROUILLE ».
C. Appuyez sur le bouton « OK » pour verrouiller le mode. Vous verrez le mot « VERROUILLE » s'afficher sur le coin en haut à droite de l'écran LCD.

2.Déverrouillage
A. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt », attendre que l'eau coule, et que le voyant passe du violet clignotant à bleu fixe.
B. Appuyez sur le bouton « MENU » ensuite sur les boutons « + / - » pour afficher « VERROUILLE ».
C. Appuyez sur le bouton « OK » pour verrouiller le mode. Vous verrez le mot « VERROUILLE » disparaître du coin en haut à droite de l'écran LCD.

VS-70 Fonctions

La machine s'arrête automatiquement après 15 minutes. (Mesure de sécurité)

1.Arrêt automatique de l'ioniseur d'eau après 15 minutes d'utilisation continue. Cette mesure de protection s'applique quel que soit le mode en cours, et passera en mode d'affichage de l'heure.

2.Remise en marche suite à arrêt automatique.
Si l'ioniseur est toujours en mode d'affichage de l'heure, appuyez une fois sur le bouton « Marche/Arrêt » pour refaire couler l'eau.
Si l'ioniseur est à l'arrêt, appuyez deux fois sur le bouton « Marche/Arrêt » pour refaire couler l'eau.

Fonctions ajustables à l'aide du panneau de contrôle LCD

Fonctions ajustables		Par défaut
Heure	Affichage de l'heure	00:00
Verrouillé	Verrouillage / Déverrouillage du mode	Déverrouillé
Régl. pH	Règler la valeur pH par palier de +/- 0.1 pH avec un maximum de 0.5 pH	
Réinit. filtre	Réinitialiser la durée de vie de filtre.	
Régl. volume	Règler le Volume. (+) augmenter (-) diminuer	▮ ■ ▬
Choix langue	Choix (Anglais, Français)	Français
Assistant Voix	Choix (Anglais, Français, musique)	Français
Sortie	Sortir du menu des fonctions	

Fonction Auto-nettoyage

Afin de garder une longue durée de vie des électrodes et une performance de la cellule électrolytique, l'ioniseur d'eau nécessite un nettoyage régulier. Après un certain temps d'utilisation (en fonction de la qualité de l'eau utilisée), l'ioniseur déclenchera automatiquement l' « auto-nettoyage » à la fin d'une utilisation de l'ioniseur (appui sur le bouton « Marche/Arrêt » pour arrêter l'eau).

L'écran LCD affichera « Auto-nettoyage » pendant qu'il effectuera sa procédure d'auto-nettoyage, et le bouton « Marche/Arrêt » sera rouge. Cet auto-nettoyage dure environ une minute. Ne pas boire l'eau qui coule des deux tuyaux pendant cet auto-nettoyage. Une fois terminée, l'ioniseur repart en mode affichage de l'heure et s'éteindra automatiquement après une minute si toujours non utilisé.

Il est recommandé de ne pas éteindre l'ioniseur pendant l' « auto-nettoyage ». En cas de coupure prématurée, à son prochain démarrage, l'ioniseur émettra trois bips sonore et se lancera en même temps en fonction « Auto-nettoyage » pour finir la tâche interrompue précédemment.

VS-70 : fonctions et affichage LCD

Fonction présentée

Affichage LCD

Réglages

Réglages sans faire couler l'eau du robinet

1. Appuyer sur le bouton "MENU"
2. Appuyer sur les boutons "+ / -" pour choisir la fonction voulue et appuyer sur "OK" pour valider
3. Appuyer sur les boutons "+ / -" pour régler la valeur voulue et appuyer sur "OK" pour valider
4. Appuyer sur les boutons "+ / -" pour choisir « SORTIE » et appuyer sur "OK" ou attendre et 5 secondes et le menu fera une sortie automatique.

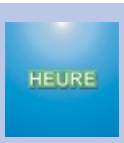

Exemple :
Régler l'heure à 3:58 pm

Régler les heures quand la valeur clignote

Régler les minutes quand la valeur clignote

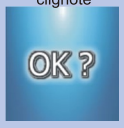

Une vois validée, l'écran repart à l'écran ci-dessous

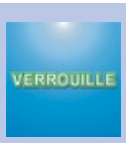

Exemple :
Verrouiller le mode « Alcalin léger »

Choisir le mode
Une fois validé, en haut à droite
« VERROUILLE » apparaît

Ecran d'attente

S'éteint automatiquement après 60 secondes (mode économie d'énergie).

Ecran d'attente

S'éteint automatiquement après 60 secondes (mode économie d'énergie).

VS-70 : fonctions et affichage LCD

Affichage LCD

Exemple :
Régler la valeur pH du mode « alcalin standard » de 9.5 à 9.8.

Une vois validée, l'écran repart à l'écran ci-dessous et la valeur pH est réglée à 9.8

Ecran d'attente

S'éteint automatiquement après 60 secondes (mode économie d'énergie).

Exemple :
Réinitialiser le filtre

Une vois validée, l'écran repart à l'écran ci-dessous

Ecran d'attente

S'éteint automatiquement après 60 secondes (mode économie d'énergie).

Exemple :
Régler le volume sonore

(+) augmenter (-) diminuer

Après 3 secondes, l'écran repart à l'écran ci-dessous

Ecran d'attente

S'éteint automatiquement après 60 secondes (mode économie d'énergie).

VS-70 : fonctions et affichage LCD

Fonction présentée

Affichage LCD

Réglages

Réglages sans faire couler l'eau du robinet

1. Appuyer sur le bouton "MENU"
2. Appuyer sur les boutons "+ / -" pour choisir la fonction voulue et appuyer sur "OK" pour valider
3. Appuyer sur les boutons "+ / -" pour régler la valeur voulue et appuyer sur "OK" pour valider
4. Appuyer sur les boutons "+ / -" pour choisir « SORTIE » et appuyer sur "OK" ou attendre 5 secondes et le menu fera une sortie automatique.

Exemple :
Régler la langue pour l'anglais

Après 3 secondes, l'écran repart à l'écran ci-dessous

Exemple :
changer la voix en musique

Après 3 secondes, l'écran repart à l'écran ci-dessous

Ecran d'attente

S'éteint automatiquement après 60 secondes (mode économie d'énergie).

Ecran d'attente

S'éteint automatiquement après 60 secondes (mode économie d'énergie).

VS-70 : fonctions et affichage LCD

Affichage LCD

Exemple :
Sortir du menu

Après 3 secondes, l'écran repart à l'écran ci-dessous

Ecran d'attente

S'éteint automatiquement après 60 secondes (mode économie d'énergie).

VS-70 : fonctions et affichage LCD

Affichage LCD

Images au démarrage

Image de démarrage

Différentes photos

Mode eau en cours

Image liée au mode

Affichage valeur pH

Affichage durée de vie du filtre

Affichage de l'heure

Auto-nettoyage des électrodes

Voir explications en P13

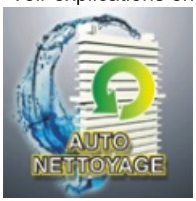

Cellule électrolytique en cours de nettoyage

Cellule électrolytique en cours de nettoyage

Auto-nettoyage terminé

Séquence animée pendant la procédure (change toutes les secondes)

Affichage de l'heure

-Une fois le nettoyage terminé, l'écran revient à l'écran de veille

VS-70 : informations sur l'affichage LCD

Informations sur les différents modes

(seulement pour le VS-70)

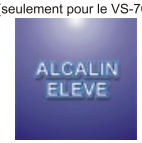

Image intermédiaire

Image de départ aléatoire pendant 5 secondes

cycle toutes les 2 secondes

Affichage pendant 5 secondes

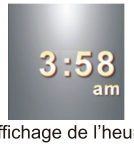

Affichage de l'heure

Image intermédiaire

Image de départ aléatoire pendant 5 secondes

cycle toutes les 2 secondes

Affichage pendant 5 secondes

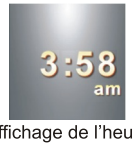

Affichage de l'heure

Image intermédiaire

Image de départ aléatoire pendant 5 secondes

cycle toutes les 2 secondes

Affichage pendant 5 secondes

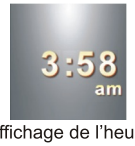

Affichage de l'heure

Image intermédiaire

Image de départ aléatoire pendant 5 secondes

cycle toutes les 2 secondes

Affichage pendant 5 secondes

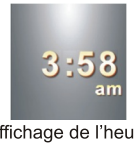

Affichage de l'heure

-La valeur pH et la durée de vie du filtre ne sont présents ici qu'en valeur démonstrative

VS-70 : informations sur l'affichage LCD

Informations sur les différents modes

(seulement pour le VS-70)

Image intermédiaire

Image de départ aléatoire
pendant 5 secondes

cycle toutes
les 2 secondes

Affichage pendant
5 secondes

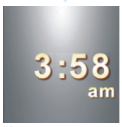

Affichage de l'heure

Image intermédiaire

Image de départ aléatoire
pendant 5 secondes

cycle toutes
les 2 secondes

Affichage pendant
5 secondes

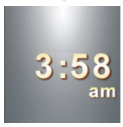

Affichage de l'heure

Image intermédiaire

Image de départ aléatoire
pendant 5 secondes

cycle toutes
les 2 secondes

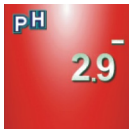

Affichage pendant
5 secondes

Affichage de l'heure

-La valeur pH et la durée de vie du filtre ne sont présents ici qu'en valeur démonstrative

VS-70 : Spécifications

Article	Ioniseur d'eau sous-évier	
Modèle	VS-70	
Couleur	Noir	
Dimensions	ioniseur	22.5(L) x 12(l) x 33(H) cm
	Robinet	21 (L) x 9(l) x 28(H) cm
Weight	4.75 Kg	
Dimensions	33.8 x 24.9 x 30 cm	
Durée de vie filtre	3 - 12 000 L (approx: 3 - 12 mois d'utilisation)	
Température	5 - 40°C	
Pression d'eau	0.5 - 6.2 bars	
Alimentation électrique	220V/50Hz 110V/60Hz	
Consommation électrique	5W-150W	
Filtre	PJ-6000: élimine le plomb, filtre à charbon actif, fibre anti-bactérienne.	

En cas de coupure d’eau ou de courant électrique

Coupure de courant électrique

1.Ne pas utiliser l’appareil. Fermer l’arrivée d’eau.
2.Après la coupure de courant, suivre les procédures d’utilisations normales.
3.Les réglages (sauf l’heure), et la valeur de filtre restant seront sauvegardés après la coupure de courant électrique.

Coupure d’eau

1.Ne pas utiliser l’appareil. Fermer l’arrivée d’eau et remettre le dévieur en position basse.
2.Après la coupure d’eau, avant de boire à nouveau, faire couler l’eau à travers l’appareil pendant 1 à 2 minutes. Cela permettra d’évacuer l’air et la poussière des tuyauteries qui pourraient endommager le filtre.

VS-70 : diagnostic des pannes

Dysfonctionnement, image d'avertissement	Cause probable de dysfonctionnement, et action à accomplir
Température trop élevée	La température d'entrée d'eau est trop élevée. Couper l'eau immédiatement et vous assurer que l'eau d'entrée n'a pas une température plus élevée que 40°C avant d'utiliser l'appareil à nouveau.
Surchauffe machine	La température de la machine est trop élevée. L'éteindre et ne plus l'utiliser pendant 30 minutes. Si la machine ne marche plus après ce délai, contacter votre vendeur.
Défaut dans la cellule électrolytique	1. Surtension. 2. Pas de courant électrique (protection de la cellule électrolytique). Contacter votre vendeur.
Diminuer le débit d'eau	Le débit d'arrivée d'eau est trop élevé. Diminuer ce débit au niveau du dévieur.
Augmenter le débit d'eau	Le débit d'arrivée d'eau est trop faible. Augmenter ce débit au niveau du dévieur.

Journal d'entretien (filtre, ioniseur, et pré-filtres)

Objet / Date	(Pré-filtre) Premier filtre	(Pré-filtre) Second filtre	(Pré-filtre) Troisième filtre	Filtre interne	entretien de la cellule électrolytique

Journal d'entretien (filtre, ioniseur, et pré-filtres)

Objet / Date	(Pré-filtre) Premier filtre	(Pré-filtre) Second filtre	(Pré-filtre) Troisième filtre	Filtre interne	entretien de la cellule électrolytique

Gamme de produits Chanson pour la purification et traitement de l'eau

Ioniseur d'eau sur-évier

Ioniseur d'eau sous-évier

Purificateurs d'eau

Filtre de douche

CHANSON

Life - Health - Happiness

CHANSON WATER Co., LTD

VENDEUR